Порядок настройки встроенного в WM6.5pro Bluetooth-стека для работы с oscill.

Перед настройкой на oscill должно быть подано питание.

Нажать значок Windows в левом верхнем углу экрана:

вызываем Bluetooth Manager:

запускаем поиск новых устройств: Menu - Add device:

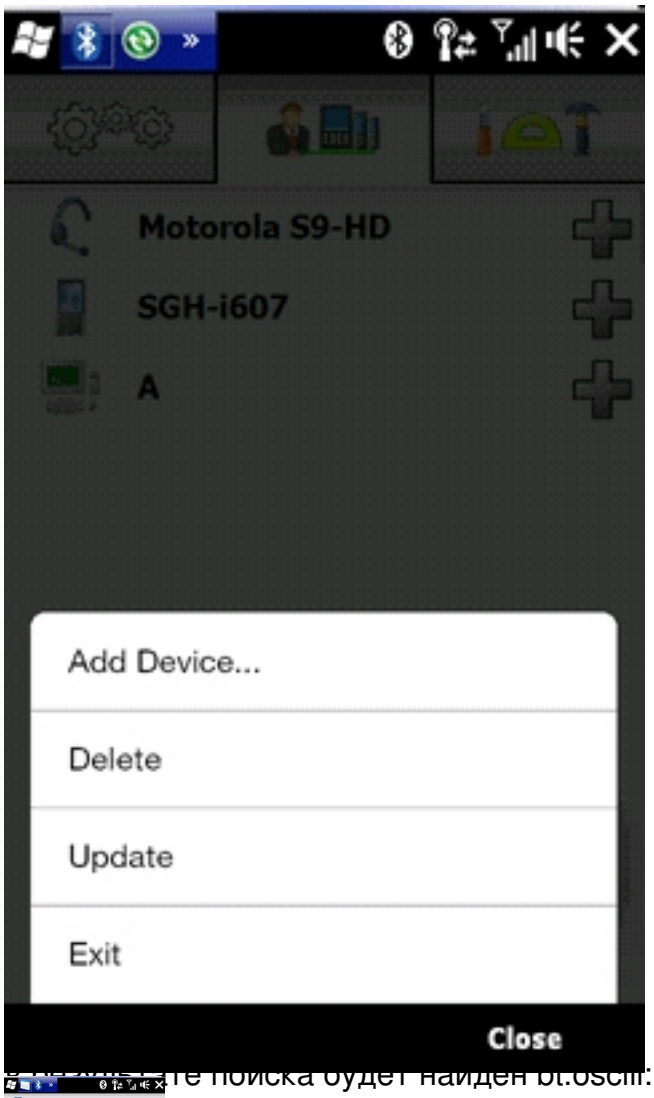

В ходе поиска будет найден bt.oscill:

Выделить, и нажать Next. Будет предложено ввести код спаривания:

BT.oscill поставляется с кодом 0000 (четыре нуля), ввести и нажать Next:

...ования правильный - будут показаны сервисы, предоставляемые

...ая и Oscill ...е увидим номер COM-порта КПК, через который он будет

...рафом (COM2) нужно запомнить, и потом настроить оболочку для соединения с по Bluetooth. После

...ком на Oscill XXXX - COM1 сделать активным соединение с осциллографом:



...ы Oscill CE будет